



CO2レーザーマーカ

PL2000C

ハードウェアマニュアル



株式会社アコン

ご使用前に必ず本マニュアルをお読みいただき
安全にご利用ください。

はじめに

本書は、《PL2000C》を安全に正しくご使用いただくために、注意事項やメンテナンスについて説明しています。ご利用になる前に必ずお読みいただきますようお願い申し上げます。

パソコン側ソフトの操作方法などは別紙『Mother Manual』をご確認ください。

お願い

- 1) 本書の内容の一部または全部を無断で転載しないでください。
- 2) 本書の内容は予告なしに変更することがあります。あらかじめご了承ください。
- 3) 本書の記載には万全を期しておりますが、万一誤りなどがございましたら、当社までご連絡ください。
- 4) 運用後の結果について、責任は負いかねますのでご了承ください。


商標


本書に記載されている会社名、製品名は、各社の商標です。

安全上のご注意事項の区分

人命に関わる危険事項や、ケガをする恐れが大きい内容などは以下の通り程度を区分して記載しています。

 危険
「死亡や重症を負う可能性が大きい」内容です。

 警告
それが避けられなかった場合、「死亡または重傷を負う」可能性が大きい。

 注意
それが避けられなかった場合、「使用者が軽傷または中程度の障害を負う」可能性が大きい。



してはいけない内容



実行しなければならない内容



気を付けていただく内容

保証について

- 1) 本書の内容製品の保証期間は、納品後1年間といたします。

上記保証期間内に当社の責任による故障が発生した場合は、無償で代替品との交換または修理を致します。但し、保証期間内であっても、次に該当する故障の場合は保証対象外とさせていただきます。なお、代替品との交換または修理を行なった場合でも保証期間の起算日は対象製品の当初納品日とさせていただきます。

- ① 取扱説明書、ハードウェアマニュアル、別途取り交わした仕様書などに記載された以外の不適当な条件・環境・取り扱い・使用方法に起因した故障。
- ② お客様の装置または、ソフトウェアの設計内容など、対象製品以外に起因した故障。
- ③ 当社以外による改造、修理に起因した故障。
- ④ 取扱説明書、ハードウェアマニュアルなどに記載しているメンテナンスを正しく保守、運用されていれば防止できたと確認できる故障。
- ⑤ その他、火災、地震、水害などの災害及び電圧異常など当社の責任ではない外部要因による故障。

保証範囲は上記を限度とし、対象製品の故障に起因するお客様での二次損害（装置の損傷、機会損失、逸失利益等）及びいかなる損害も保証の対象外とさせていただきます。

海外での故障の場合は、お客様の方で海外から国内への装置の回収、返却はご負担頂くものとします。

目次

1	取扱上のご注意	1	7.2	外形寸法	20
1.1	レーザーの仕様について	1			
1.2	安全上の注意事項	1			
1.3	安全対策機能	2			
2	ご使用前に	3			
2.1	梱包内容の確認	3			
2.2	ご用意いただくもの	3			
2.3	接続方法	3			
2.4	各部の名称	3			
2.5	電源のON/OFF	4			
2.6	レーザー照射停止	4			
2.7	エラー解除方法	5			
3	機器の設置	6			
3.1	設置スペース	6			
3.2	本体の設置	6			
3.3	ワークディスタンスの調整	7			
4	外部機器との接続	8			
4.1	機器の接続	8			
4.2	入出力 端子台	8			
4.3	入出力 MILコネクタ	9			
4.4	エンコーダ MILコネクタ	9			
4.5	RS232C シリアル通信コネクタ	10			
4.6	コンソール コネクタ	10			
4.7	入出力仕様	11			
4.8	入出力信号	13			
5	タイミングチャート	16			
5.1	起動時の動作について	16			
5.2	印字開始入力について	16			
5.3	ガイド光操作について	16			
5.4	インターロック入力について	16			
5.5	シャッター制御について	17			
5.6	レーザー停止入力について	17			
5.7	コンソール(別売)利用時の動作について	17			
5.8	簡易レーザー停止入力について	17			
5.9	番号確定入力について	17			
6	メンテナンス	18			
6.1	保護ガラスの清掃・交換	18			
6.2	冷却ファンの清掃	18			
7	付録	19			
7.1	製品仕様	19			

1 取扱上のご注意

1.1 レーザーの仕様について

本製品は、光源にレーザーを使用しており、日本工業規格(JIS)の「レーザー製品の放射安全基準」(JIS C 6802)に基づき、メインのCO2レーザーはクラス4、また赤色のガイドレーザーはクラス2に分類されています。




レーザー機器を取り扱う技術者やレーザー光線にさらされるおそれのある作業員のレーザー光障害を防止することを目的に、日本工業規格(JIS)では、レーザー機器の出力レベルにより安全性がクラス分けされています。













◆**クラス4 (メインのレーザー) 30W (最大50W) 波長10.6μm**
「危険な拡散反射を引き起こし得るレーザー。これらは、皮膚損傷を起こすだけでなく、火災発生の危険もあり得る。これらの使用には細心の注意が必要である。」と定義されています。

◆**クラス2 (赤色のガイドレーザー) 1mW 波長655nm**
「まばたき反射を含む回避行動によって目が保護される400nm ~ 700nm の波長範囲の可視光を放出するレーザー。この回避行動は、ビーム内観察用の光学器具の使用を含めた合理的に予見可能な運転条件下で、十分に目を保護する。」と定義されています。

1.2 安全上の注意事項

以下の事項を必ず遵守してください。

 危険	
	<p>レーザー光、鏡面反射光、および拡散反射光を直接見ないでください。 レーザー光が直接目に入ると失明する恐れがあります。</p>
	<p>人体および衣服等がレーザー光に触れないようにしてください。 レーザー出力中は印字エリア内(レンズからワークまでの空間も含む)に不用意に手などを入れないでください。火傷など皮膚に障害を起こす可能性があります。人体の他にも、衣服やその他可燃性のものにレーザー光が触れて燃えた場合、火傷や火災の原因となります。</p>


 警告	
	<p>火気厳禁の場所や、引火性ガス、燃えやすい有機溶剤などの近くや、粉塵の多い場所で使用しないでください。 火災を引き起こす原因となり得ます。</p>
	<p>本製品を水のある場所や手が濡れた状態で使用しないでください。 感電の恐れがあります。</p>
	<p>本製品を開封、改造は絶対しないでください。 内部は高電圧部もあり、感電の恐れがあります。またレーザー光の発振器を搭載しているためレーザー被ばくの危険性もあります。お客様で許可なく開封された場合は保証の対象外となります。ご注意ください。</p>
	<p>ケーブルに著しく負荷を与えないでください ケーブルに強い力を加えたり挟み込んだりしないでください。</p>
	<p>印字時に有害物質や粉塵が発生する場合は、集塵機を設置してください 印字対象によっては人体を害する有害物質が出る場合があります。適切に集塵機を設置してください。</p>
	<p>本装置を利用する際は必ず専用の保護メガネを着用してください 保護メガネは波長10.6μmを反射するものをご使用してください。保護メガネはあくまで散乱光から保護するものです。保護メガネ装着時でもレーザーの直接光や反射光を直接見ないでください。</p> <div style="text-align: center;">  </div>
	<p>レーザー光の光路、放射範囲を覆ってください。 印字面やその周辺からの反射光にも注意する必要があります。作業員がレーザー光に触れないように遮蔽BOXなどで光路を覆ってください。</p>
	<p>メンテナンス時は必ず電源を切って行ってください。 定期的なメンテナンスなどを行う際は必ず電源をOFFにしてから作業を行ってください。</p>
	<p>本体、ヘッドの設置は、周囲に十分なスペースを設けてください。 排気の際に空気が十分に循環せず、内部温度が上昇し故障の原因になります。 詳細は「3.1 設置スペース」をご確認ください。</p>
	<p>本装置を振動や衝撃のある環境で使用しないでください。 印字品質の不安定化や、ヘッド部品の破損原因となります。</p>

保護ガラス、冷却ファンは定期的に清掃してください。本体には冷却ファンが内蔵されています。埃が堆積すると故障の原因になりますので定期的に清掃してください。

保護ガラスの清掃は、アセトンやエタノールで軽く拭いて除去してください。

対象ワークによってはレーザー印字時に煙などが多く出てレンズに付着する場合があります。汚れが酷くなるとレーザー光の透過率が低下し、印字品質も低下する場合があります。

詳細は「6 メンテナンス」をご確認ください。

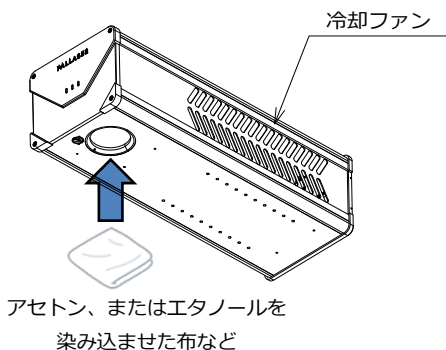


1.3 安全対策機能

本製品は、以下の機能を備えています。

●キースイッチ

本製品はキースイッチにより起動します。

本製品を使用しない時は、安全キーを抜いておいてください。

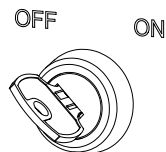

●インターロック

インターロック入力は、本体背面にある入出力端子台のA12または入出力 MILコネクタのB12で制御します。

インターロック制御をOFFの状態にするとレーザー照射を停止し、印字に関する動作が停止します。

ONの状態にするとレーザー照射が可能な状態になります。

同梱物の「入出力用MILコネクタ」を装着いただくとON状態になります。

●レーザー放射表示灯


レーザーの状態によって表示灯の動作が変化します。

表示灯はヘッド前面にあります。

注意

安全キーを適切に管理してください。

キースイッチをONして初めて電源が入ります。安全キーはレーザー教育を受けたレーザー管理者のみ利用できるものとし適切に保管、管理してください。

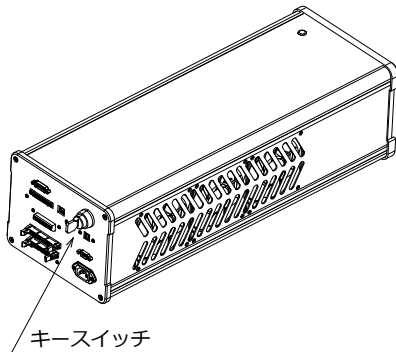

ヘッドにあるラベルをはがさないでください。

レーザー光の種類、パワーを掲示しています。清掃作業などで剥がれたりしないよう注意してください。



可視及び不可視レーザー放射			
危険	クラス4 レーザー製品	クラス2 レーザー製品	
	30W 10.6um	1mW 655nm	
ビームや散乱光の目又は皮膚への被ばくを避けること			
被ばく回避のこと			
▼この開口から可視及び不可視レーザー放射が出る▼			

2 ご使用の前に

2.1 梱包内容の確認

本製品には、以下のものが同梱されています。お使いになる前に内容物をご確認ください。

- ◇CO2 レーザーマーカ本体（ヘッド含む） 1台
- ◇AC 電源ケーブル（1.5m） 1本
- ◇USB ケーブル フェライトコア付き（3m） 1本
- ◇安全キー 2個
- ◇USB メモリ（ソフト、マニュアル式） 1個
- ◇入出力用 MIL コネクタ 1個
- ◇六角レンチ 1式

2.2 ご用意いただくもの


パソコンを1台ご準備して下さい。
OSは、Microsoft Windows 10/11(64bit)に対応しています。
快適にご利用いただく場合の推奨スペックとしては以下の通りです。

CPU	Intel Core i5 4GHz以上
メモリ	8GB以上
HDD空き容量	2GB以上
USB空きポート	最低1ポート
OS	Windows 10/11 64bit

2.3 接続方法

パソコンと本装置を付属のUSBケーブルで接続します。パソコン側ソフト（Mother）のインストール方法については『Motherセットアップ手順書』をご確認ください。

また付属のAC電源ケーブルを本装置背面にある電源コネクタに接続し、ACコードコネクタを電源ソース（AC100-240V）に接続してください。本装置はAC100V、AC200Vの両方に対応しております。

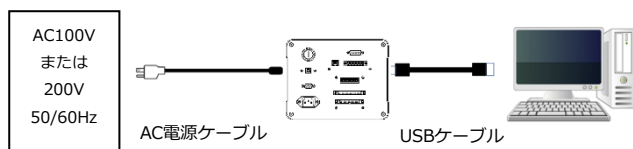


注意

- PC設定でUSB機器の供給電力を自動的に切る設定にしないでください。接続障害の原因になります。
- PC本体の電源設定とUSBポートの電源設定の確認をしてください。


2.4 各部の名称

◆本体◆

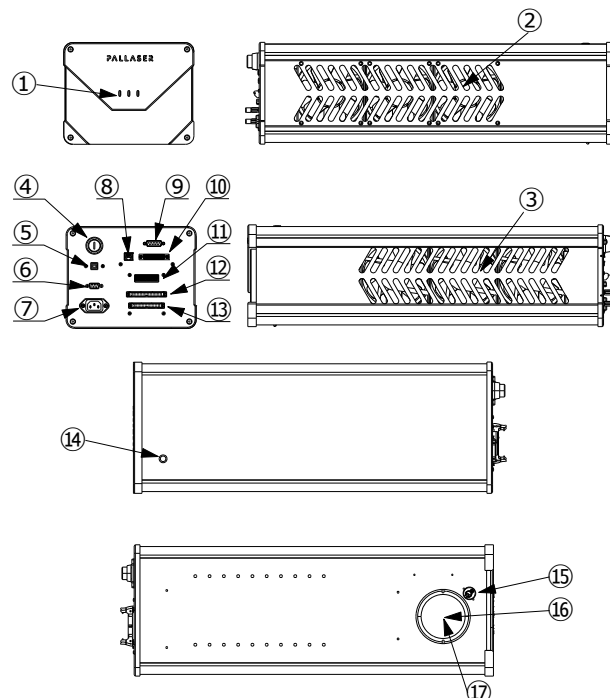

① レーザー放射表示灯

レーザーの状態によって表示灯の動作が変化します。

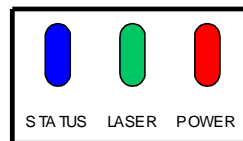

レーザー放射表示灯は下記のような表示動作をします。

状態	表示灯
電源ON	「POWER」点灯
アラーム発生中	「STATUS」点滅 ※1
レーザー発振器スタンバイ完了	「STATUS」点灯
レーザー照射中	「LASER」点灯

※1 アラームの種類によって点滅周期時間が変化します。

異常アラーム : 0.5 秒周期

注意アラーム : 1 秒周期

その他アラーム : 2 秒周期

アラームの詳細は「別紙 Mother Manual」をご確認ください。

② 冷却用排気口

冷却用の排気口です。

③ 冷却用吸気口

冷却用の吸気口です。冷却ファンが内蔵されています。

④ キースイッチ

本機の電源をON/OFFします。

⑤ USBコネクタ(タイプB)

付属のUSBケーブルでパソコンと接続します。

⑥ RS232C シリアル通信コネクタ

PLCなどの外部機器からシリアル通信で本装置の制御が可能です。
(詳細は「4.5 RS232C シリアル通信コネクタ」をご確認ください。)

⑦ ACコネクタ

付属のAC電源ケーブルで電源と接続します。
AC100V、200Vの両方に対応しています。

⑧ LANコネクタ

PLCなどの外部機器からイーサネット通信で本装置の制御が可能です。
(詳細は「別紙 Mother Manual」をご確認ください。)

⑨ モーター用コネクタ

現在は使用できません。
本コネクタは将来の拡張機能に対応するためのものです。

⑩ コンソールコネクタ

別売りのコンソールと接続します。

⑪ 入出力用 端子台

PLCなどの外部機器からI/Oで本装置の制御が可能です。
(詳細は「4.2 入出力 端子台」をご確認ください。)

⑫ 入出力用 MILコネクタ

PLCなどの外部機器からI/Oで本装置の制御が可能です。
(詳細は「4.3 入出力 MILコネクタ」をご確認ください。)

⑬ エンコーダ MILコネクタ

エンコーダと接続します。
(詳細は「4.4 エンコーダ MILコネクタ」をご確認ください。)

⑭ 焦点ガイド光ボタン

ボタンを押下すると焦点ガイド光が照射されます。

⑮ 焦点ガイド光照射口

最適なワーク間距離を示す焦点ガイド光が照射されます。
(詳細は「3.3 ワークディスタンスの調整」をご確認ください。)

⑯ 保護ガラス


レーザー照射口を保護するガラスが装着されています。
保護ガラスは常に装着した状態で使用してください。

⑰ レーザー照射口

レーザー光およびガイド光が射出されます。

2.5 電源のON/OFF

本体のキースイッチを使用して電源のON/OFFをします。
ONの位置に回転させると電源ONになります。電源ONになるとキースイッチの左にある表示灯が点灯します。

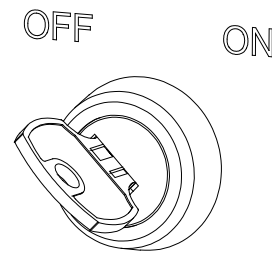

キースイッチをONの位置に回転後、約 5 秒後にシステムが起動します。

⚠ 注意



- ・安全キーはレーザー教育を受けたレーザー管理者のみ利用できるものとし適切に保管、管理してください。また、紛失しないようにご注意ください。
- ・電源再投入の時はOFFからONまでの間隔を 5 秒以上空けてください。

2.6 レーザー照射停止

レーザー照射中に危険を察知した場合は、以下のいずれかの操作を行います。

- ・ソフト画面上でレーザー照射中に表示される「STOP」ボタンを押下
ソフトウェア操作でレーザー照射を停止します。
- ・キーボードの「Esc」ボタンを押下 ※1
ソフトウェア操作でレーザー照射を停止します。
- ・本体の入出力 MILコネクタ レーザー停止入力(B5) を操作
ソフトウェア操作でレーザー照射を停止します。
- ・本体の入出力 MILコネクタ 簡易レーザー停止入力(B24)を操作
ソフトウェア操作でレーザー照射を停止します。
- ・本体の入出力 MILコネクタ インターロック入力(B12)を操作 ※2
レーザー発振器の供給電力を遮断します。

※1 PCモードの場合に限ります。

※2 復旧後から印字可能状態までの時間は、環境温度によって変化します。

⚠ 注意



復旧後から印字可能状態までの時間は、環境温度によって変化します。

2.7 エラー解除方法

エラー発生後はエラー原因を取り除き、以下のいずれかの操作を行います。

- ・パソコン側ソフトウェア「Mother」のホーム画面「アラーム履歴」
→「エラー解除」ボタンを押します。
詳しくは別紙『Mother Manual』をご確認ください。
- ・本体の入出力 MILコネクタ エラー解除入力(B36)を操作します。




エラー解除入力の信号の立ち上がり時にエラーが解除されます。

3 機器の設置

3.1 設置スペース

本製品の設置には以下の設置スペース以上距離を設けてください。

◆本体◆

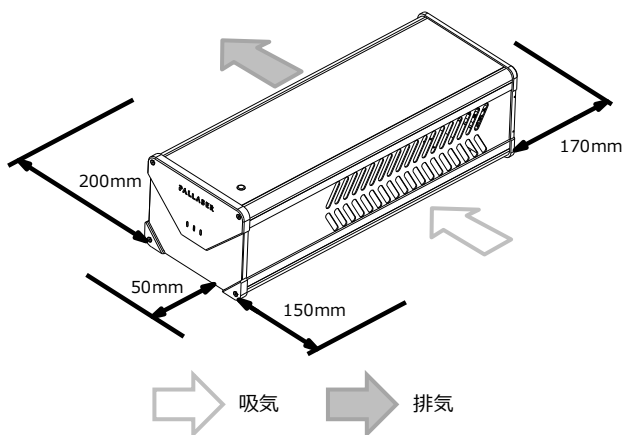

注意




本体は周囲に上図のスペース以上を設けてください。また、通気の良い環境で使用してください。本体の周囲を覆うと吸気、排気の際に空気が十分に循環せず、内部温度が上昇し故障の原因になります。

3.2 本体の設置

本体を設置する際は、以下の方法にて固定します。

・底面固定

底面のM6ネジ穴20か所のうち、4か所以上を固定してください。

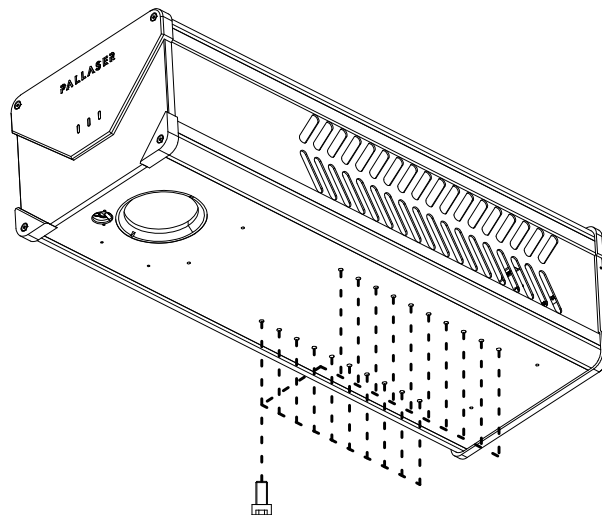


注意



- ・本体をしっかり持って運んでください。
- ・本体底面の保護ガラスに触れないように運んでください。

固定には厚みが 10mm 以上のアルミ板、または同等の強度があるものに設置してください。

固定用ネジの長さは、以下を参考にしてご用意してください。

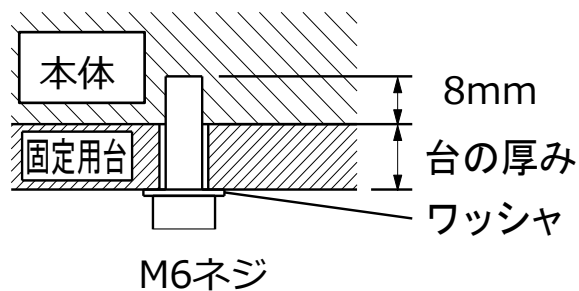

注意




図面に記載されている取り付け穴の最大深さを超えてネジを締め込まないでください。故障の原因になります。

3.3 ワークディスタンスの調整

ご使用のレンズにより印字範囲とレンズからワークまでの距離（ワークディスタンス、以下WD）が異なります。装着されているレンズの印字範囲とWDを「7.1 製品仕様」でご確認ください。

最適なWDは、「焦点ガイド光ボタン」のON/OFFで、目視で確認できます。

（操作方法は別紙「Mother Manual」をご確認ください。）

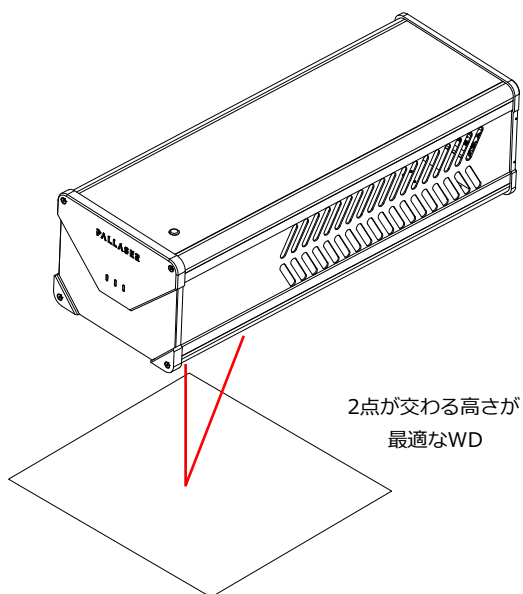

焦点ガイド光は焦点合わせの目安としてご利用ください。何らかの理由で焦点が若干合っていない場合は、印字結果を確認して最適な位置に調整してください。




注意




WDが正しくない場合、印字品質の低下や印字が太くなったりする現象が生じますのでご注意ください。

最適な焦点から概ね ± 1 mmの範囲は印字品質がそれほど大きく変化しません。

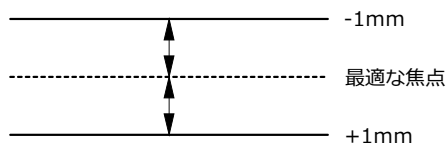

4 外部機器との接続

4.1 機器の接続

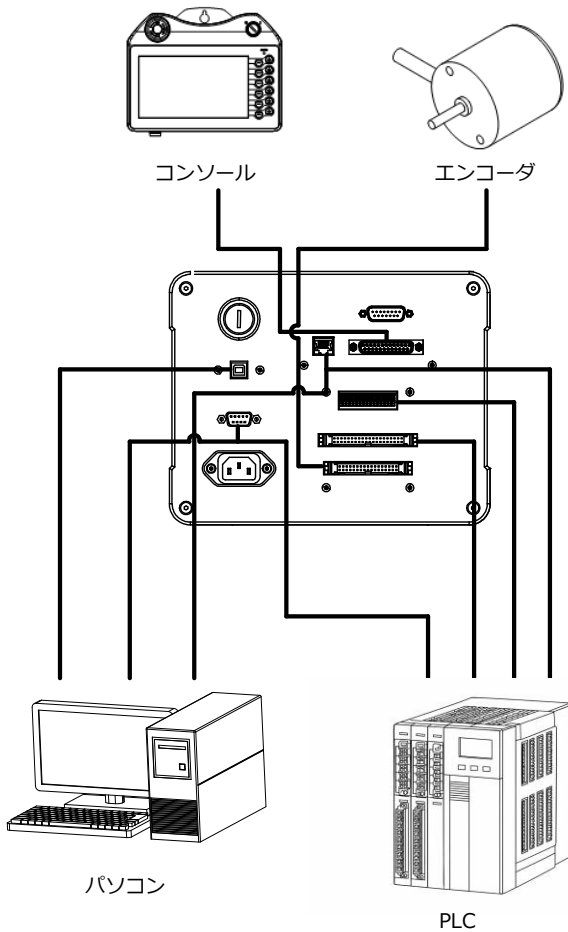

■ インターフェース

1. USB2.0(タイプ B)
2. 入出力 端子台
3. 入出力 MILコネクタ(MIL 40ピン)
4. エンコーダ MILコネクタ(MIL 34ピン)
5. RS232C シリアル通信コネクタ(D-sub 9ピン(オス))
6. モーター用コネクタ(D-sub 15ピン(オス))

※現在は使用できません。


本コネクタは将来の拡張機能に対応するためのものです。

7. コンソールコネクタ(D-sub 9ピン(メス))
8. LANコネクタ

4.2 入出力 端子台

印字開始入力や印字完了出力などの主要機能が割り付けられています。また、プッシュ式端子台を採用しているため、容易に配線作業を行うことができます。

端子台の各ピン機能は、後述の「入出力 MILコネクタ」にすべて含まれています。

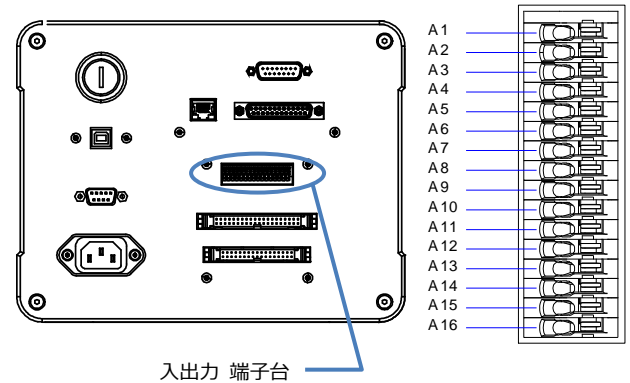

A 1	+24V
A 2	COM IN A
A 3	GND
A 4	COM IN B
A 5	COM IN B
A 6	異常アラーム出力
A 7	注意アラーム出力
A 8	READY出力

A 9	印字完了出力
A10	COM OUT
A11	カウンターリセット入力
A12	インターロック入力
A13	シャッター制御入力
A14	番号確定完了出力
A15	COM IN B
A16	印字開始入力

※入出力用 16 ピンプッシュイン端子台


型式：1989887(適合電線AWG20~24)

⚠ 注意



- ・入出力 端子台のピン名称と入出力 MILコネクタのピン名称が同じものは内部で接続されています。
- ・COM IN B は内部ですべて接続されています。
- ・インターロック入力(A12)を操作しないとレーザー照射可能状態になりません。

4.3 入出力 MILコネクタ

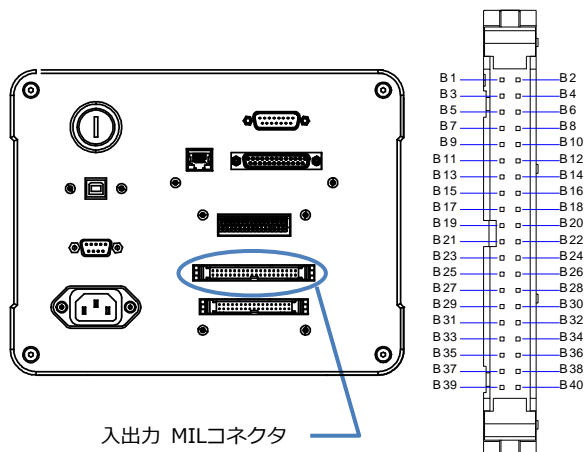

入出力 MILコネクタ

B1	印字開始入力	B2	+24V
B3	ガイド光入力	B4	COM IN A
B5	レーザー停止入力	B6	GND
B7	READY出力	B8	COM IN B
B9	印字完了出力	B10	COM IN B
B11	印字中出力	B12	インターロック入力
B13	シャッター状態出力	B14	COM IN B
B15	番号指定Bin0入力	B16	シャッター制御入力
B17	番号指定Bin1入力	B18	異常アラーム出力
B19	番号指定Bin2入力	B20	注意アラーム出力
B21	番号指定Bin3入力	B22	ガイド光状態出力
B23	番号指定Bin4入力	B24	簡易レーザー停止入力
B25	番号指定Bin5入力	B26	番号確定入力
B27	番号指定Bin6入力	B28	印字開始ロック入力
B29	番号指定Bin7入力	B30	COM IN A
B31	番号指定Bin8入力	B32	COM OUT
B33	番号指定Bin9入力	B34	COM OUT
B35	番号指定Bin10入力	B36	エラー解除入力
B37	カウンターリセット入力	B38	運転状態出力
B39	COM OUT	B40	番号確定完了出力


※入出力用 MIL 40 ピンコネクタ
型式：XG4A-4031

⚠ 注意

!

- 入出力 端子台のピン名称と入出力 MILコネクタのピン名称が同じものは内部で接続されています。
- COM IN A は内部ですべて接続されています。
- COM IN B は内部ですべて接続されています。
- インターロック入力(B12)を操作しないとレーザー照射可能状態になりません。
- PLCなどの外部機器で操作しない場合は、付属の「入出力用MILコネクタ」をご利用ください。
付属のコネクタは、B2とB4、B6とB8、B10とB12 が短絡されています。

4.4 エンコーダ MILコネクタ

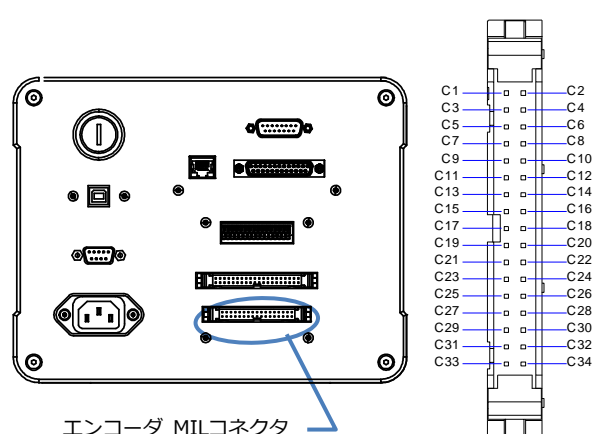

エンコーダ MILコネクタ

C1	+12V(オプション)	C2	オプションEXT0
C3	12V入力	C4	オプションEXT1
C5	GND	C6	オプションEXT2
C7	12V用GND	C8	オプションEXT3
C9	未使用	C10	GND
C11	未使用	C12	+5V
C13	12V用GND	C14	未使用
C15	エンコーダA相 (+) 入力	C16	未使用
C17	エンコーダA相 (-) 入力	C18	未使用
C19	12V用GND	C20	未使用
C21	未使用	C22	未使用
C23	未使用	C24	未使用
C25	未使用	C26	未使用
C27	未使用	C28	未使用
C29	未使用	C30	GND
C31	未使用	C32	未使用
C33	未使用	C34	未使用

※エンコーダ用 MIL 34 ピンコネクタ
型式：XG4A-3431


5Vのエンコーダを使用する場合は、C10、C12を利用することができます。

⚠ 注意

!

エンコーダA相信号入力(C15、C17)、C10、C12以外は接続しないでください。

4.5 RS232C シリアル通信コネクタ

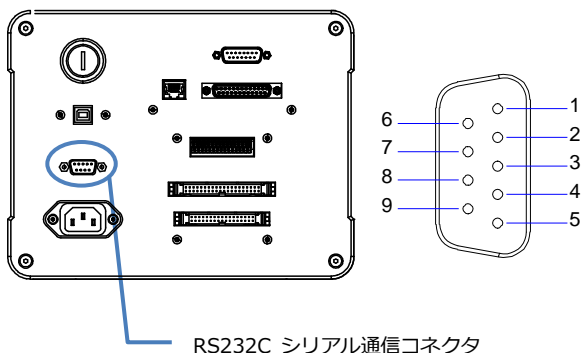

6		1	
7		2	送信
8		3	受信
9		4	
		5	信号 GND


※RS232C シリアル通信 D-sub 9 ピン(オス)
型式 : HDEB-9P(05)

⚠ 注意



- ・本体と外部機器はストレートケーブルで接続してください。
- ・コネクタの固定はインチネジ(#4-40UNC)をご使用ください。

4.6 コンソール コネクタ

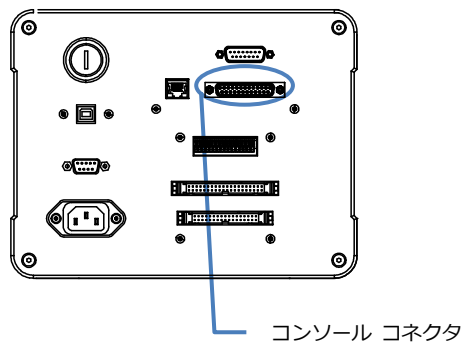

コンソール(別売)を使用する場合に接続します。


4.7 入出力仕様

■入出力 端子台 / 入出力 MILコネクタの入力仕様


・入力定格

項目	入出力 端子台 / 入出力 MILコネクタ
入力形態	双方向フォトカプラ絶縁入力
入力ON電圧	入力と入力コモンの電位差：24~30V
入力OFF電圧	入力と入力コモンの電位差：3V以下又は開放
定格入力電圧	+30VDC


・入力内部回路

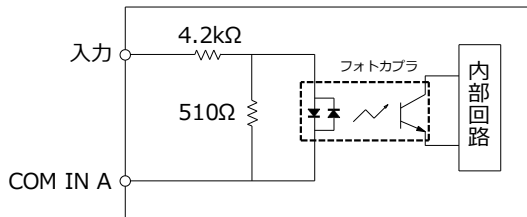

・NPN接続の例

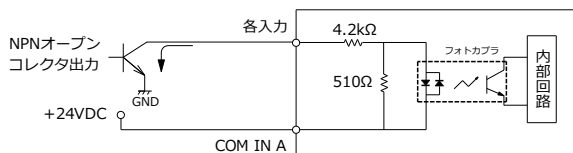


・PNP接続の例

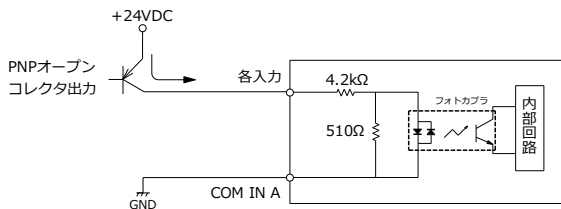

・無電圧接点入力接続の例

A1(+24V)とA2 (COM IN A) をジャンパー接続することで無電圧接点入力が可能です。

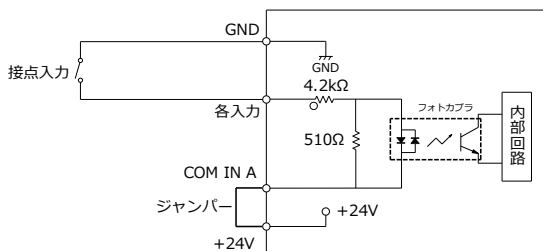

⚠ 注意




- ・NPN接続、PNP接続を混在させて利用することはできません。いずれかに統一してご利用ください。
- ・+24VとGNDポートを短絡しないでください。故障の原因になります。
- ・COM IN AとCOM OUTは短絡しないでください。故障の原因になります。

■エンコーダの入力仕様

・入力定格

項目	エンコーダ MILコネクタ
入力形態	フォトカプラ絶縁入力
入力ON電圧	入力端子間電位差：5V以上
入力OFF電圧	入力端子間電位差：0.8V以下
定格入力電圧	+5VDC

・入力内部回路

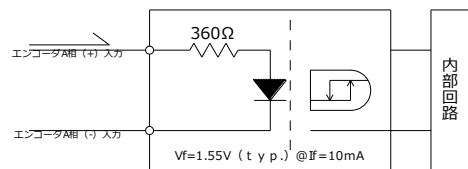

⚠ 注意




- ・基本的にエンコーダの出力が5Vのものを使用してください。
- ・12Vや24Vなどの5V以外の出力のものを使用する場合は、入力電流が10mA程度になるように外部抵抗を追加してください。

■入出力 端子台 / 入出力 MILコネクタの出力仕様


・出力定格

項目	入出力 端子台 / 入出力 MILコネクタ
出力形態	NPN/PNPフォトリレー絶縁出力
最大出力電流	50mA
最大印加電圧	+30V DC
短絡保護	なし


・出力内部回路

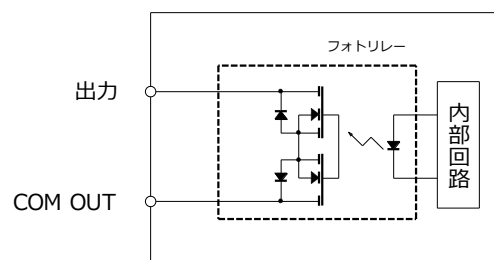

・ NPN接続の例

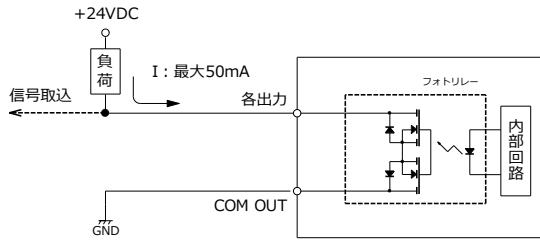

・ PNP接続の例

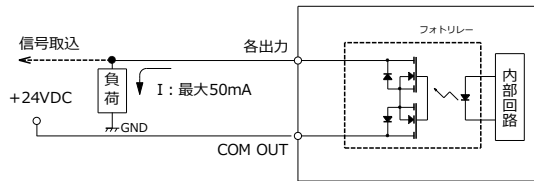


⚠ 注意

- ・ NPN接続、PNP接続を混在させて利用することはできません。いずれかに統一してご利用ください。
- ・ +24VとGNDポートを短絡しないでください。故障の原因になります。
- ・ COM IN AとCOM OUTは短絡しないでください。故障の原因になります。
- ・ 最大印加電圧、最大出力電流を超えないようにしてください。故障の原因になります。

■ センサーとの配線接続例


センサー電源をレーザーマーカ内部の24V電源を利用する場合

・ NPNセンサーとの接続

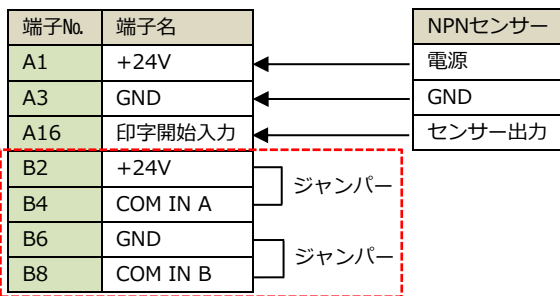

※付属のMILジャンパーコネクタを挿入と同義

・ PNPセンサーとの接続

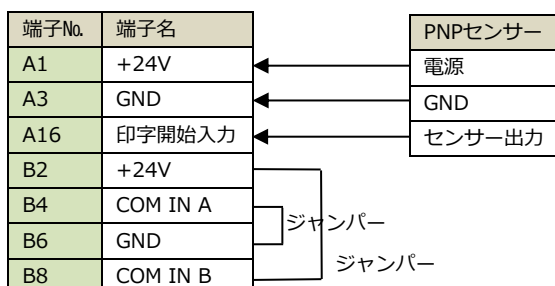

4.8 入出力信号

■入出力 端子台

端子番号	端子名	機能
A6	異常アラーム出力	異常が発生した場合に出力します。 レーザー発振器の異常発生、またはインターロック入力(A12、B12)がONの場合にONになります。 詳細は別紙「Mother Manual」をご確認ください。
A7	注意アラーム出力	簡易的なエラーが発生した場合に出力します。印字は継続することが可能です。 詳細は別紙「Mother Manual」をご確認ください。
A8	READY出力	レーザー装置が印字可能状態(印字開始入力を受け付け可能な状態)であるときにONになります。
A9	印字完了出力	印字が完了した場合にパルスで出力します。 パルス幅は1~1000msまでMotherソフトで変更が可能です(デフォルト: 100ms)。
A11	カウンターリセット入力	カウントを行っているすべてのオブジェクトのカウント値をリセット(初期値)します。
A12	インターロック入力	レーザー発振器の供給電力が遮断し、レーザーが停止します。 ガイド光が照射されている場合、停止します。 ヘッド内部シャッターは閉じます。 復旧後から印字可能状態までの時間は、環境温度によって変化します。
A13	シャッター制御入力	ヘッド内部のシャッターの開閉を行います。 レーザー照射中の場合、停止します。 ガイド光の操作は行いません。 READY出力(A8、B7)はOFFになります。
A14	番号確定完了出力	番号確定入力(B26)がON後、処理が完了すると本信号がONになります。 レーザーマーカ制御専用ソフト(Mother)で「起動時の品種No.選択」を選択していた場合、品種切り替え完了後に本信号がONになります。 通信コマンド「現在品種番号を変更(MNO)」を実行した場合、品種切り替え完了後に本信号がONになります。
A16	印字開始入力	印字を開始します。 センサーなどからトリガー信号を入力します。READY出力がONのときに入力を受け付けます。 2ms以上のON信号を入力してください。

■入出力 MILコネクタ


端子番号	端子名	機能
B1	印字開始入力	印字を開始します。 センサー等からトリガー信号を入力します。READY出力(A8、B7)がONのときに入力を受け付けます。 2ms以上のON信号を入力してください。
B3	ガイド光操作入力	ガイド光をON/OFFします。 READY出力(A8、B7)がONのときに入力を受け付けます。 BIN0(B15)、BIN1(B17)入力で番号を指定して本信号をONにすることで、ガイド光の種類を指定してONすることもできます(2進数)。 00 (BIN0=OFF、BIN1=OFF): 四角ガイド 01 (BIN0=ON、BIN1=OFF): 輪郭ガイド 1X (BIN0=ONまたはOFF、BIN1=ON): WDガイド
B5	レーザー停止入力	レーザーの照射を停止します。 ガイド光が照射されている場合、停止します。 ヘッド内部シャッターは閉じます。
B7	READY出力	レーザー装置が印字可能状態(印字開始入力を受け付け可能な状態)であるときにONを出力します。
B9	印字完了出力	印字が完了した場合にパルスで出力します。 パルス幅は1~1000msまでMotherソフトで変更が可能です(デフォルト: 100ms)。
B11	印字中出力	レーザー照射状態を出力します。 レーザー照射中にONになります。

B12	インターロック入力	レーザー発振器の供給電力が遮断し、レーザーが停止します。 ガイド光が照射されている場合、停止します。 ヘッド内部シャッターは閉じます。 復旧後から印字可能状態までの時間は、環境温度によって変化します。
B13	シャッター制御出力	ヘッド内部シャッターの開閉状態を出力します。 シャッター開放中にONになります。
B15 B17 B19 B21 B23 B25 B27 B29 B31 B33 B35	番号指定BIN0～10入力	ガイド光種類選択、品種No.選択に使用します。 ・ガイド光種類選択 ガイド光操作入力(B3)前にBIN0(B15)、BIN1(B17)を指定し、種類の選択を行います(2進数)。 00 (BIN0=OFF、BIN1=OFF) : 四角ガイド 01 (BIN0=ON、BIN1=OFF) : 輪郭ガイド 1X (BIN0=ONまたはOFF、BIN1=ON) : WDガイド ・品種No.選択 PCLレスモードで品種No.選択を行います(2進数)。 設定可能な品種No.は「0～1999」までの2000種類です。 品種No.選択後、番号確定入力(B26)をONすると品種No.が切り替わります。 番号確定入力後にデータの展開を行うため、データ量が多い場合は時間を要する場合があります。 データ展開が完了すると番号確定完了出力(A14、B40)とREADY出力(A8、B7)がONになります。 例 品種No.1419 に切り替える 1419(10進数)を2進数に変換すると 0101 1000 1011 となるので下記のように入力します。 BIN0(B15) = 1 = ON BIN4(B23) = 0 = OFF BIN8(B31) = 1 = ON BIN1(B17) = 1 = ON BIN5(B25) = 0 = OFF BIN9(B33) = 0 = OFF BIN2(B19) = 0 = OFF BIN6(B27) = 0 = OFF BIN10(B35) = 1 = ON BIN3(B21) = 1 = ON BIN7(B29) = 1 = ON
B16	シャッター制御入力	ヘッド内部のシャッターの開閉を行います。 レーザー照射中の場合、停止します。 ガイド光の操作は行いません。 READY出力(A8、B7)はOFFになります。
B18	異常アラーム出力	異常が発生した場合に出力します。 レーザー発振器の異常発生、またはインターロック入力(A12、B12)がONの場合にONになります。 詳細は別紙「Mother Manual」をご確認ください。
B20	注意アラーム出力	簡易的なエラーが発生した場合に出力します。印字は継続することが可能です。 詳細は別紙「Mother Manual」をご確認ください。
B22	ガイド光状態出力	ガイド光の状態を出力します。 ガイド光操作入力(B3)がONの時、本信号がONになります。
B24	簡易レーザー停止入力	レーザーの照射を停止します。 ガイド光、ヘッド内部シャッターの操作は行いません。
B26	番号確定入力	番号指定BIN0～10入力で指定した番号を確定します。 番号指定後1ms以上空けて本信号を入力してください。
B28	印字開始ロック入力	印字開始入力(A16、B1)を無効にします。 本信号入力中に印字開始入力をONにしても印字開始されません。
B36	エラー解除入力	エラーを解除します。 エラーが発生後に原因を取り除き、本信号をONにするとエラーが解除されます。 本信号の立ち上がり時にエラーが解除されます。
B37	カウンターリセット入力	カウントを行っているすべてのオブジェクトのカウント値をリセット(初期値)します。
B38	運転状態出力	コンソール(別売)を使用している場合、コンソールの運転状態を出力します。 コンソールが運転状態の時、本信号がONになります。
B40	番号確定完了出力	番号確定入力(B26)がON後、品種切り替え完了後に本信号がONになります。 レーザーマーカ制御専用ソフト(Mother)で「起動時の品種No.選択」を選択していた場合、品種切り替え完了後に本信号がONになります。 通信コマンド「現在品種番号を変更(MNO)」を実行した場合、品種切り替え完了後に本信号がONになります。

■エンコーダ MILコネクタ


端子番号	端子名	機能
C15	エンコーダA相(+)入力	移動マーキングでエンコーダを使用する場合に接続します。 エンコーダはインクリメンタルエンコーダを使用してください。
C17	エンコーダA相(-)入力	移動マーキングでエンコーダを使用する場合に接続します。 エンコーダはインクリメンタルエンコーダを使用してください。

5.5 シャッター制御について

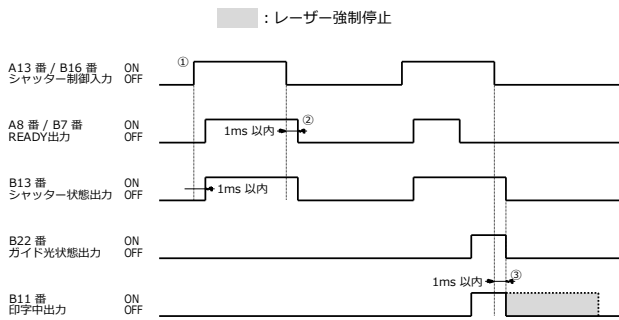


- ① シャッター制御入力の立ち上がり(ON 時)から、1ms 以内に READY出力とシャッター状態出力が ON になります。
- ② シャッター制御入力の立ち下がり(OFF 時)から、1ms 以内に READY出力とシャッター状態出力が OFF になります。
- ③ ガイド光照射中または、印字中にシャッター制御入力 が OFF になった場合、1ms 以内に強制停止します。

5.6 レーザー停止入力について

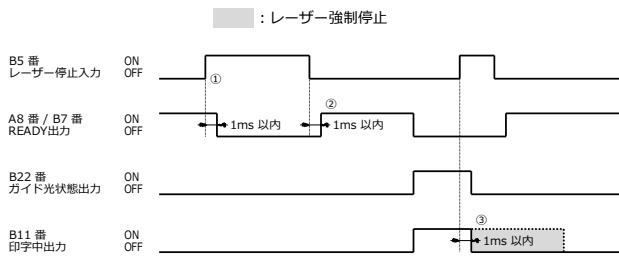


- ① レーザー停止入力の立ち上がり(ON 時)から、1ms 以内に READY出力が OFF になります。
- ② レーザー停止入力の立ち下がり(OFF 時)から、1ms 以内に READY出力が ON になります。
- ③ ガイド光照射中または、印字中にレーザー停止入力 が ON になった場合、1ms 以内に強制停止します。

5.7 コンソール(別売)利用時の動作について

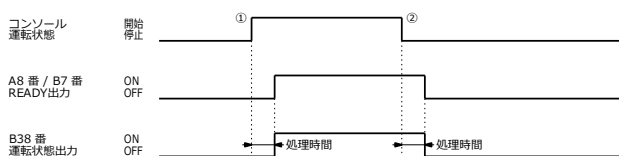


- ① コンソールが 運転開始 になると、内部処理完了後にREADY出力と運転状態出力がONになります。
- ② コンソールが 運転停止 になると、内部処理完了後にREADY出力と運転状態出力がOFFになります。

5.8 簡易レーザー停止入力について

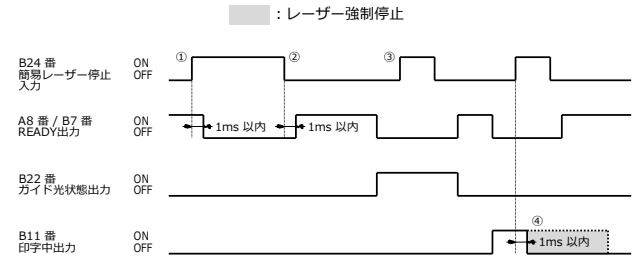

- ① 簡易レーザー停止入力の立ち上がり(ON 時)から、1ms 以内に READY出力が OFF になります。
- ② 簡易レーザー停止入力の立ち下がり(OFF 時)から、1ms 以内に READY出力が ON になります。
- ③ ガイド光照射中に簡易レーザー停止入力 が ON になった場合、ガイド光照射は停止されません。
- ④ 印字中に簡易レーザー停止入力 が ON になった場合、1ms 以内に印字は強制停止します。

5.9 番号確定入力について

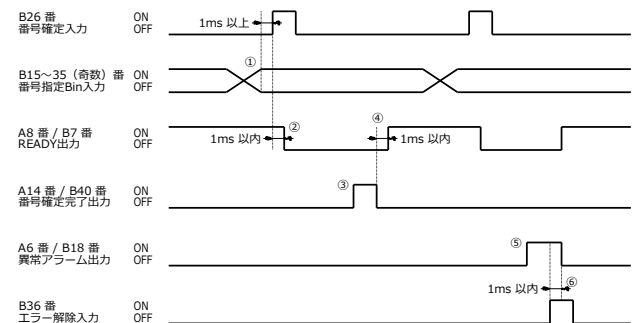

- ① READY出力が ON の時に番号指定Bin0~10を入力し、1ms 以上空けて番号確定入力を ON にします。
品種No.の選択方法は「4.8 入出力信号」をご確認ください
- ② 番号確定入力の立ち上がり(ON 時)から、1ms 以内にREADY出力が OFF になります。
- ③ データの展開が完了すると番号確定完了出力が ON になります。
※データ容量が大きい場合、番号確定入力から番号確定完了出力が出力されるまでに時間を要します。
- ④ 番号確定完了出力の立ち下がり(OFF 時)から、1ms 以内に READY出力が ON になります。
- ⑤ 未設定のデータ番号や設定可能範囲外の番号を選択し、番号確定完了を ON にした場合、異常アラーム出力が ON になります。
- ⑥ エラー解除入力の立ち上がり(ON 時)から、1ms 以内に異常アラーム出力が OFF になり、READY出力が ON になります。



注意



エラー解除入力の信号の立ち上がり時にエラーが解除されます。

6 メンテナンス


6.1 保護ガラスの清掃・交換

本体の保護ガラスは定期的に清掃・交換してください。

清掃は、アセトン、またはエタノールで拭いてください。
対象ワークによってはレーザー印字時に煙などが多く出てレンズに付着する場合があります。汚れが酷くなるとレーザー光の透過率が低下し、印字品質も低下する場合があります。

保護ガラスは基本的には取り外さずに、定期的にあセトン、またはエタノールで拭いて掃除してください。

ガラス内側まで汚れが酷い場合は保護ガラスを取り外して掃除してください。

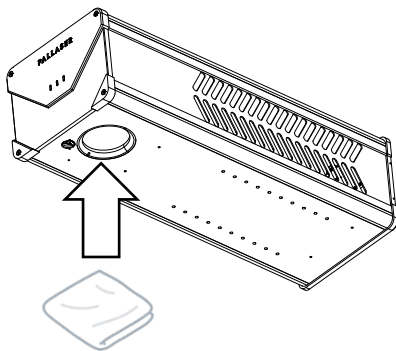


アセトン、またはエタノールを
染み込ませた布など

保護ガラスの汚れが落ちない場合や保護ガラスに傷が付いた場合は、保護ガラスを交換してください。

■保護ガラス交換手順

1. 電源をOFFにして、ACコネクタからAC電源ケーブルを外します。
2. 本体底面の保護ガラス固定ユニットを、カニ目レンチ等の適切な工具を使用して取り外してください。

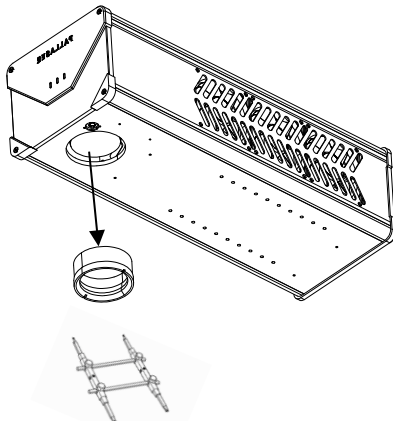

3. 固定されている保護ガラスを取り出します。
4. 交換する保護ガラスに汚れがないことを確認します。
5. 3.の逆の手順で保護ガラスを取り付けます。
6. 2.の逆の手順で本体に保護ガラス固定ユニットを取り付けます。

注意




- ・メンテナンス時は必ずAC電源ケーブルを外した状態で行ってください。
- ・レンズはアセトン、エタノール以外の溶剤は利用しないでください。また乾いた布で直接拭かないでください。レンズに傷が付く恐れがあります。

6.2 冷却ファンの清掃

本体を正面から見て右側面には冷却ファンが内蔵されています。ファン側から吸気して、反対側から排気する構造です。

塵、埃がファンに堆積している場合はエアブローで定期的に塵、埃を除去してください。

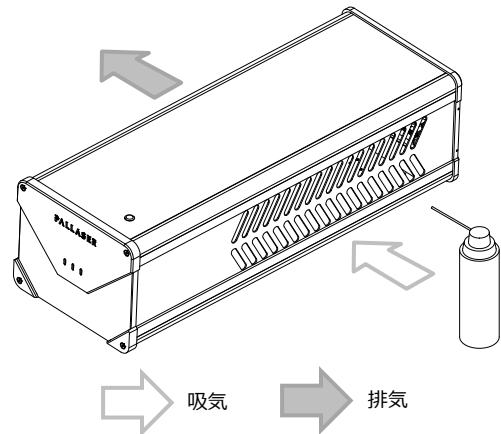

エアブローは上図のように運転時の空気の流れと同じように吹きかけると埃が外部に押し出され、より効果的です。

注意



- ・メンテナンス時は必ずAC電源ケーブルを外した状態で行ってください。

7 付録

7.1 製品仕様


製品形式	PL2000C	
印字方式	XY 2軸ガルバノスキャナ方式	
レーザー	種類	CO2レーザー クラス4
	波長	10.6μm
	発振器出力	30W ※注1
パルス周波数	25kHz固定	
ガイドレーザー	波長655nm クラス2	
加工範囲 (mm)	110×110 ※カスタム要相談	
ワークディスタンス (mm)	95 ※製品底面から印字面までの距離	
スキャンスピード (最大)	≦8000mm/s	
マーキング種類	文字種類	英大小文字/数字/記号/ひらがな/カタカナ/漢字
	フォント	True Typeフォント/ストロークフォント (単線) /その他オリジナルフォント追加可能
	バーコード	JAN/UPC/ITF/NW-7/CODE39/CODE128/GS1-128/GS1-DataBarなど
	GS1 Databar	GS1 DataBar/GS1 DataBar CC-A,B/ GS1 DataBar Truncated/ GS1 DataBar Truncated CC-A,B/GS1 DataBar Limited/GS1 DataBar Limited CC-A,B/ GS1 DataBar Stacked/GS1 DataBar Stacked CC-A,B ※注2
	2次元コード 画像・CAD	QRコード/マイクロQRコード/データマトリックス/データマトリックスGS1 BMP/JPG/JPEG/PNG/GIF/DXFなど
通信インターフェース	USB2.0/Ethernet/RS-232C	
インターフェース	入出力 端子台 入出力 MILコネクタ(MIL 40ピン) エンコーダ MILコネクタ(MIL 34ピン) RS232C シリアル通信コネクタ(D-sub 9ピン(オス)) コンソールコネクタ(D-sub 9ピン(メス)) LANコネクタ	
対応OS	Microsoft Windows 10/11	
冷却方式	強制空冷	
定格電圧	AC100/200V(AC85~264V)、50/60Hz	
消費電力	照射時	750W以下
	待機時	60W
環境性能	使用温度	0~40℃
	使用湿度	10~80%RH (結露がない状態)
	保管温度	-10~60℃
	保管湿度	10~95%RH (結露がない状態)
重量	本体 (kg)	20.8
サイズ (mm)		180×230×653

※注1) 工場出荷時は最大40~48W近くパワーがある場合があります。また周辺温度により多少変動があります。

※注2) GS1 Databar拡張型 (Expanded) は将来追加予定 (開発中)

7.2 外形寸法

◆本体◆

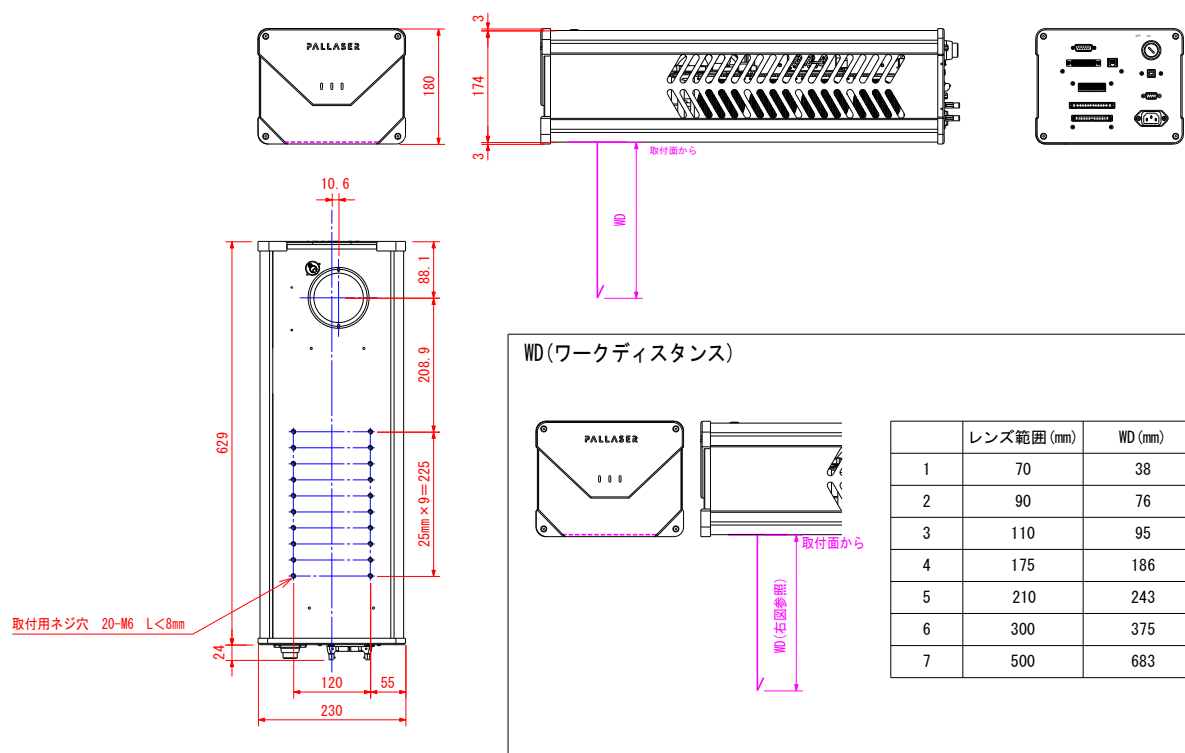

使用方法、修理の ご相談など	メール窓口	customerinfo@pallaser.co.jp
	電話窓口	株式会社アコン TEL:0982-95-0288 受付時間（平日）9-12時、13-18時

販売元

株式会社アコン

〒883-0021

宮崎県日向市財光寺1805-1

TEL: 0982-95-0288 FAX: 0982-95-0289